


Kleefband aanbrengen  
om krassen te vermijden !

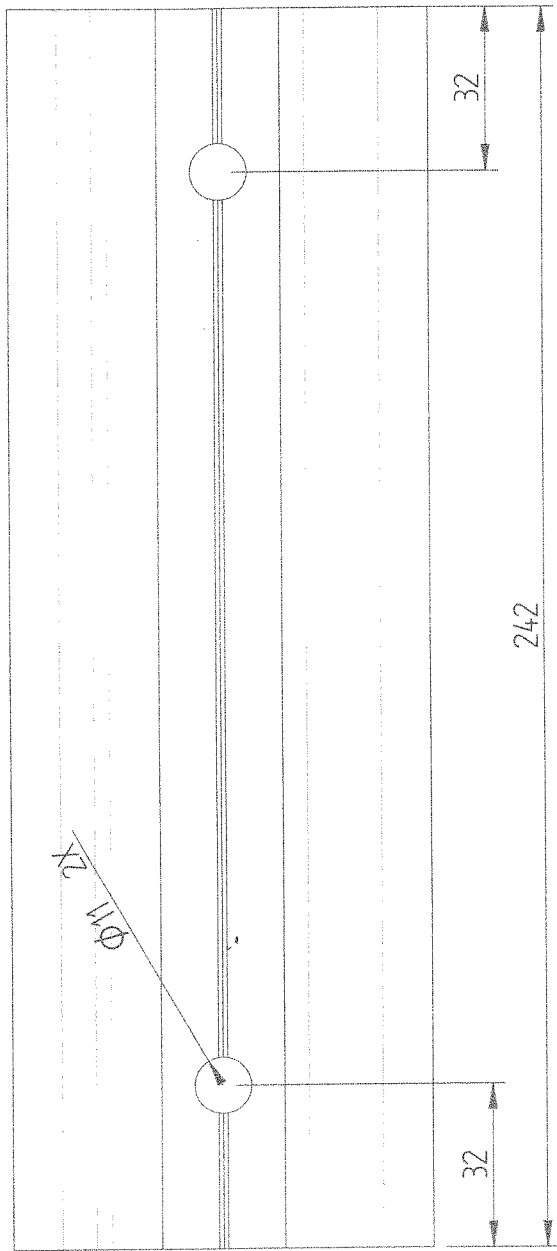



## Opgelet voor krassen !!

### BEWERKINGEN :

- zagen
- gaten boren
- eventueel bramen verwijderen van de boringen

*Montage aanbeveling: P3028 (0100-151) - 5000580 contact*

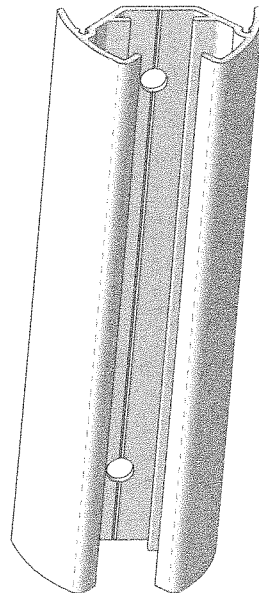

Wijz.nr.:	Omschrijving :	Get.:	Datum :
Mat.:	Kleur. : -	Tek.nr. : P3 206 - 00	
Bewerk. : -	Gew. : 0.4 kg	Sch. : 1/1	Art.nr. : 5000580
Benaming : <b>P3</b>		Gezien :	
Operation walprofiel		Datum : 9/03/2004	
 <b>BRUSTOR</b> sunprotection Looisewijk 14 11 056 53 18 53 P.O. BOX 9800 GELUWÉ tel. 056 53 18 20			

5001021